

HT26 RT O
HT26 RT O SW
HT28 RTJ O
HT28 RTJ O SW
HT28 RTJ PRO
HT28 RTJ PRO SW
HT80 RT O
HT85 RTJ O
HT85 RTJ PRO



TUTUSTUMISOPAS

KONETTA KÄYTETÄÄN ALAOHJAUSPÖYTÄ

N.B.: Activ'Screen kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, kun kone on ollut pitkään käyttämättömänä. Kytke Activ'Screen:n virransyöttö uudelleen kääntämällä avainvalitsin OFF-asentoon ja käy läpi käynnistysmenettely.


- 1 Tarkista, että ala- ja yläohjauspöydän hätäpysäytyspainikkeet eivät ole alaspainettuina, ja jos ne ovat, vedä ne ulos.



- 2 Alaohjauspöytä: käännä avainkytkin alaohjaimien asentoon ja käynnistä moottori START/STOP-painikkeella.



- 3 Suorita koneen liikkeet painamalla samanaikaisesti aktivointikytkintä ja käyttämällä eri liikkeiden ohjaimia.

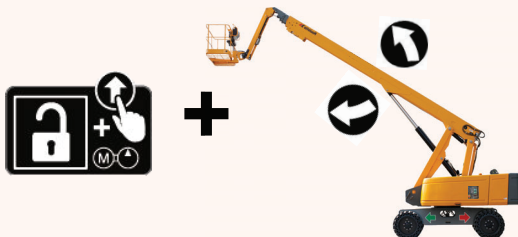

- 4 Pysäytä kone painamalla START/STOP-painiketta uudelleen.



- 5 Käytöstäpoisto: alaohjauspöydästä, käännä avain nolla-asentoon.




HÄTÄ-SEIS

Keskeytä koneen kaikki liikkeet hätä-seis-painikkeella.



JOS VIRRANSYÖTÖSSÄ ON HÄIRIÖ


Laske nostolava alas painamalla aktivointikytkintä ja liikkeen ohjauskytkintä. Akkuvaraus on rajallinen.

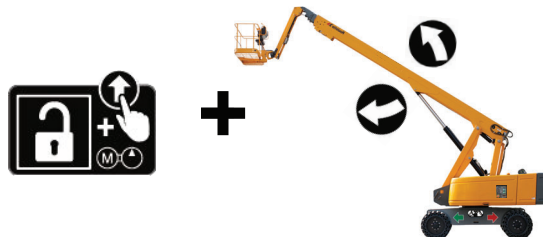

KÄYTTÄJÄN AVUSTAMINEN POIS NOSTOLAVALTA

Laske nostolava alas suorittamalla vaiheet 1 2 3.

Jos alaohjauspöydän kytkimet eivät toimi, laske nostolava alas painamalla overriding-kytkintä (järjestelmän ohituskytkin) ja liikkeiden ohjauskytkimiä samanaikaisesti.

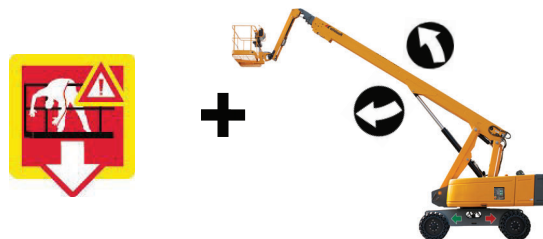

HAULOTTE ACTIV'SCREEN



Paluu aloitusnäyttöön

Siirtyminen vasemmalle

Siirtyminen oikealle

Paluu edelliseen näyttöön

Siirtyminen ylöspäin

Siirtyminen alaspäin

Valinnan peruuttaminen

Valikon valinnan vahvistaminen

! Tämä ohjeistus on pelkästään pikaopas. Käyttäjän on ehdottomasti tutustuttava käyttöoppaaseen ja tehtävä riskinarvointi, jossa varmistetaan, että kone soveltuu kyseisellä työmaalla tehtävien töiden tekemiseen, sekä tarkastettava kone ennen käyttöä.

HT26 RT O
HT26 RT O SW
HT28 RTJ O
HT28 RTJ O SW
HT28 RTJ PRO
HT28 RTJ PRO SW
HT80 RT O
HT85 RTJ O
HT85 RTJ PRO



TUTUSTUMISOPAS



Tämä ohjeistus on pelkästään pikaopas. Käyttäjän on ehdottomasti tutustuttava käyttöoppaaseen ja tehtävä riskinarvointi, jossa varmistetaan, että kone soveltuu kyseisellä työmaalla tehtävien töiden tekemiseen, sekä tarkastettava kone ennen käyttöä.

KONETTA KÄYTETÄÄN YLÄOHJAUSPÖYDÄSTÄ

N.B.: Activ'Screen kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, kun kone on ollut pitkään käyttämättömänä. Kytke Activ'Screen:n virransyöttö uudelleen painamalla hätä-seis-painike pohjaan ja käy läpi käynnistysmenettely.


- 1 Tarkista, että ala- ja yläohjauspöydän hätäpysäytyspainikkeet eivät ole alaspainettuina, ja jos ne ovat, vedä ne ulos.



- 2 Alaohjauspöytä: käännä avainkytkin yläohjauspöydän ohjaimien asentoon ja käynnistä moottori painamalla START/STOP-painiketta.



- 3 Suorita koneen liikkeet painamalla samanaikaisesti poljinkytkintä ja käyttämällä eri liikkeiden ohjaimia.

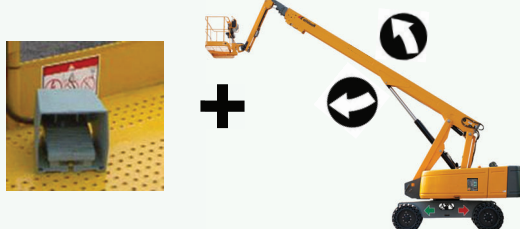

- 4 Pysäytä kone painamalla START/STOP-painiketta uudelleen.



- 5 Käytöstäpoisto: alaohjauspöydästä, käännä avain nolla-asentoon.



HÄTÄ-SEIS

Keskeytä koneen kaikki liikkeet hätä-seis-painikkeella.




ACTIV' SHIELD BAR: TURVAVARUSTE (JOS VARUSTEENA)

Turvavarusteen tarkoituksena on estää käyttäjää puristumasta ohjauspöytää vasten, kun nostolavaa käytetään ahtaissa paikoissa.

ASB-turvakaide on toimintavalmiina, kun nostolavaa nostetaan. Se kytkeytyy pois käytöstä, kun nostolava on alhaalla tai kun moottori on sammutettu.

- Valo vilkkuu: kone on alueella, jolla ASB-turvakaide on kytkeytymisvalmiina
 - Merkkivalo palaa: ASB on kytkeytynyt
- Kun ASB-turvakaide painuu eteenpäin, koneen kaikki liikkeet pysähtyvät.

Ainoastaan liikkuminen pois päin puristumisvaaran aiheuttavasta kohteesta on sallittu. PASB-turvakaide palautetaan toimintavalmiuteen vapauttamalla turvakaide, turvapoljin ja ohjaimet ja painamalla turvapoljinta uudelleen.

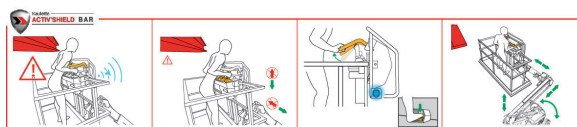

ACTIV' LIGHTING SYSTEM

Ohjauspöytä ja koneen ympäristö on valaistu.



NÄYTTÖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	

- 1 Virran kytkentä
- 2 Hehkutus
- 3 Alhainen polttoaineen taso
- 4 Moottorin varoitusvalo
- 5 Moottorin sammutus
- 6 DPF -regenerointi pakollinen (jos varusteena)
- 7 Regenerointi DPF käynnissä (jos varusteena)
- 8 Regenerointi DPF estetty (jos varusteena)
- 9 230 kg (500 lbs):n kuormanrajoituksen valinta
- 10 Turvapoljin
- 11 Vika
- 12 Kaltevuuden rajoitus
- 13 Ulottuman rajoitus
- 14 Ylikuorman hälytys
- 15 Ei käytössä
- 16 Nostolavan kompensointi
- 17 350 kg (770 lbs):n kuormanrajoituksen valinta

KAPASITEETIN VALINTAJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

230 kg (500 lbs) -voidaan käyttää koko työaluetta.
350 kg (770 lbs) -työalue on rajoitettu.

