

Hyvä asiakas!

Onnittelemme erinomaisesta valinnasta. Olet ostanut kotimaisen ESKO - rakennussahan ja samalla hankkinut laatu tuotteen käyttöösi moneksi vuodeksi.

Ennen kuin aloitat työskentelyn lue tämä käyttöohje.

Käyttöönotto

Jos sahaa käyttöönottaessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti yhteys kauppiaseesi.

Ennen sahan käynnistämistä on huomioitava seuraavat asiat:

- Säädettävät suojalaitteet on asennettava paikoilleen ja säädettävä suojausasentoon.
- Tarkista että, aukeava pöytälevy on lukittuna.
- Sahattaessa pitkää puutavaraa on käytettävä sopivaa apupöytää.
- Ohjaimen liikkuvat osat on tarvittaessa voideltava öljyllä.
- VARO TERÄÄ! Käytä työntökahvaa aina tarvittaessa.
- Pidä sahan ympäristö järjestyksessä ja siistinä.
- Varmista terän kiinnitys.

Sahan käynnistäminen

Liitä saha sähköverkkoon. Käynnistä moottori käyttö- ja pysäytyskytkimestä. Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan (suuntanuoli teräsuojuksessa). Jos terä pyörii väärään suuntaan, niin suunta on vaihdettavissa moottorin pistotulpasta.

Huom! Älä jätä sahaa käymään ilman valvontaa. Vältä turhia käynnistyskiä. Varmista, että terä pääsee esteettömästi pyörimään.

Varoitus: Jarru rikkoutuu jos kone käynnistetään ennen terän pysähtymistä.

Sähköliitäntä

Moottori on suojamaadoitettu kotelointiluokka IP54. Puhdistettaessa sahaa, vesisuihkua ei saa suunnata suoraan moottoriin, tai käyttökytkimeen.

HUOM! Varmista, että tyyppikilpeen merkitty jännite on sama kuin verkkojännite. Jatkokaapelin on oltava vähintään VSKB-A 5 x 2,5 mm². Sähköisten häiriöiden korjaamiseksi ota aina yhteys sähköalan ammattilaiseen.

Varotoimenpiteitä sähköonnettomuuksien estämiseksi:

HUOM! Tarkista säännöllisesti ennen käyttöä sähköisten kytkimien ja johtojen kunto. Vioittuneet komponentit eivät täytä niille kuuluvaa tehtävänsä.

- Sahan saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiin.
- Ennen käyttöä on tarkistettava että liitäntäjohto ei ole vioittunut.
- Vioittunutta liitäntäjohtoa ei saa käyttää.
- Pistotulppaan ei saa koskea märillä käsillä.
- Käynnistä ja sammuta moottori aina **käsin** käyttökytkimestä ja varmista että kukaan ei ole vaaravyöhykkeellä.
- Verkossa oltava sulakkeet **16A hidas**.


Huolto ja hoito

- Huoltotöitä ei saa tehdä sahan ollessa verkkovirtaan kytkettynä.
- Pidä saha aina puhtaana ja siistinä.
- Voitele tarvittaessa ohjaimet.
- Varmista suojainten kunto säännöllisesti.
- Huolehdi terän kunnosta säännöllisesti.
- Terän vaihdossa tarvittavat avaimet: 36mm avain ja 10mm kuusiokoloavain.

HUOM! Mutterissa vasenkätinen kierre.

HUOM! Varmista terän kiinnitys teränvaihdon jälkeen, sekä säännöllisesti ennen työn aloittamista.

Teräjarrun säätö:

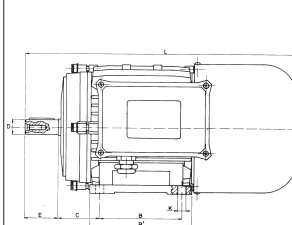

Keskiöreiässä olevan 5 mm:n kuusiokoloruuvien avulla säädetään jarrun pysähtymisaika 5 sek.



Melu

Sahan melutaso ylittää 85 dB, joten käytä aina kuulosuojaimia. A-painotteinen äänitehotaso L_{wa} kuormittamattomana 101,5dB ja kuormitettuna 118dB. Äänenpainetaso L_{pa} kuormittamattomana 86dB ja kuormitettuna 106dB.

Tuotteen hävittäminen

Älä jätä loppuun käytettyä sahaa pilaamaan luontoa, vaan toimita se asianmukaisesti kierrätykseen tai romuliikkeen.

Takuu

Takuu alkaa tuotteen myyntipäivänä. Sahan takuu-aika on kuusi (6) kuukautta valmistus- ja ainevikojen osalta. Takuu ei koske luonnollisesta kulumisesta, väärästä käytöstä tai annettujen käyttöohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvia vikoja.

Takuu annetaan vain laitteen alkuperäiselle ostajalle ja se raukeaa, jos tuote luovutetaan kolmannen käyttöön. Vaurion kuullessa takuun piiriin, ottakaa yhteys tuotteen myyjään tai suoraan valmistajaan.

Valmistaja:

SARJALAITTE OY
04740 SÄLINKÄÄ
puh. 042461611
fax. 019-6886 150
<http://www.sarjalaite.fi>

Päiväys: ____ . ____ 200 ____

Myyjä:

Leima:

Ostaja:

HUOM! Tämä takuutodistus on liitettävä ohkeen, kun lähetätte laitteen tai viallisen osan takuukorjaukseen tai vaihdettavaksi.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	400V / 50Hz
Moottorin teho	5220 W
Nimellisvirta:	10,3 A
Kierrosluku	2800 r/min
Moottorin suojaus:	Lämpösondi, kytkentälämpötila 140°
Suojausluokka:	Roiskevedeltä suojattu (IP 54)
Mitat:	P * L * K (mm) = 1150 * 850 * 1020
Paino:	120 kg
Teräkkö:	Ø400 mm tai Ø450 mm kovapalaterä

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me Sarjalaite Oy, Sälinkääntie 1043,
04740 SÄLINKÄÄ, FINLAND

täten vakuutamme että tämä tuote:

Tuotteen nimi	Rakennussaha
Tavaranerkki:	Esko
Malli / tyyppimerkintä:	RS400 / 450

on yhdenmukainen seuraavien EY direktiivien kanssa:

- Pienjännitedirektiivi (73/23/EEC), (93/68/EEC)
- EMC direktiivi (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC)
- Konedirektiivi (98/37/EC)

ja että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:

- EN 60204-1:1997 Koneturvallisuus.
- Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1 yleiset vaatimukset.
- prEN 1870-1:1995
Safety of workin machines - circular sawing machines

EY tyyppitarkastuksen on suorittanut:

FIMKO Oy, Särkiniementie 3, 00210 HELSINKI

Ilmoitetun laitoksen Nro: 0598

Tyyppitarkastustodistuksen numero: FI-MD 104A

Sälinkää 15.11.2000

Harri Ruuhiala
Harri Ruuhiala, toimitusjohtaja

